


Technik

Thekenplatz : (Strom, Heizung und Bedienungstüre)



Von hier aus werden die Lampen im Foyer, im Thekenbereich, im Flur des Kellers, in den Gästetoiletten und Toilettenvorräumen, im Windfang, auf dem Parkplatz, beim Keller- und dem Rampeneingang, beim Saaleingang und das gesamte Saallicht ein- und ausgeschaltet. Des Weiteren lässt sich hier die Kühltheke sowie der Kühlraum und der Warmwasserboiler sowie die gesamte Regiekanzel ein- und ausschalten. Auch können in den beiden Toiletten die Abluftventilatoren ein- und ausgeschaltet werden. *Jeweils am roten Kontrolllicht kann man erkennen das dieses eingeschaltet ist. Die beiden Taster für Saaleingang und Boiler sollten in der Regel immer eingeschaltet sein (deshalb auch mit rotem Punkt gekennzeichnet).*

Heizung :

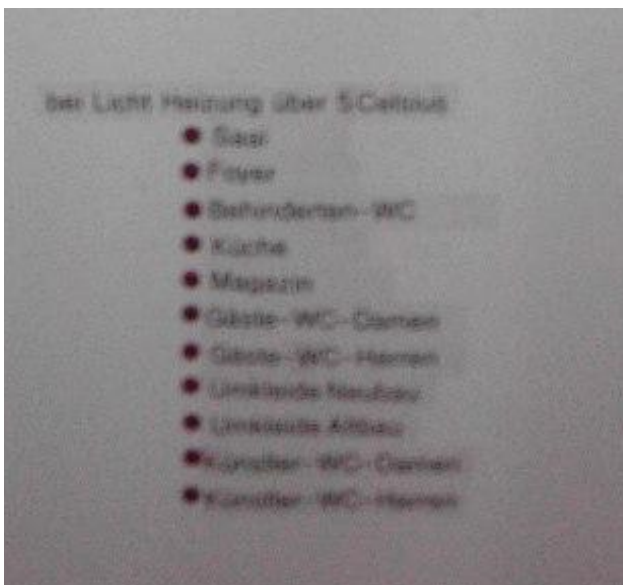

An diesen Kontrolllichtern am Thekenplatz kann erkannt werden in welchem Raum die Heizung ein- bzw. ausgeschaltet ist, **in jedem Raum wo die Kontrollleuchte brennt ist der Heizungsthermostat größer als 5° (Frostschutzgrenze) eingestellt.** Wenn vor dem Heimgehen noch eine Kontrollleuchte leuchtet sollte nachgedacht werden ob dieser Raum in Abwesenheit beheizt werden muß, es könnte ja sein das z.B. in der Toilette noch ein Fenster offen ist und dann die Heizung unnötig ins Freie heizt.

Heizung in allen Räumen :



In jedem Raum ist ein Heizungsthermostat . Die optimale Einstellung liegt bei ca. 16° was einer Raumtemperatur von ca. 20°C entspricht.



Wenn im Saal die Abluftanlage mittels Drehzahlsteller eingeschaltet wird, wird die Zuluftklappe im Zuluftkanal (im Boden des Foyer) geöffnet und gleichzeitig die Heizungsanlage für den Saal (im Foyer und den übrigen Räumen kann weiter geheizt werden) ausgeschaltet.




Heizungshauptschalter für Saal und Foyer, dieser befindet sich im Keller nach dem Flur neuer Keller durch die Türe, nach rechts die 3 Stufen hoch zum alten Keller (Flur vor dem Umkleideraum und zu den alten Toiletten bzw. Dusche) **gleich rechts oben nach dieser Treppe**. Nach dieser Treppe rechts geht es zum Heizraum für Saal und Foyer.



Heizungshauptschalter für Toiletten, Küche und Umkleideräume :

dieser befindet sich im Keller nach dem Flur neuer Keller durch die Türe, nach rechts die 3 Stufen hoch zum alten Keller (Flur vor dem Umkleideraum und zu den alten Toiletten bzw. Dusche) **gleich links, rechts oben neben der Türe Umkleideraum** (dieser Umkleideraum ist gleichzeitig der Heizraum für die vorgenannten Räume).

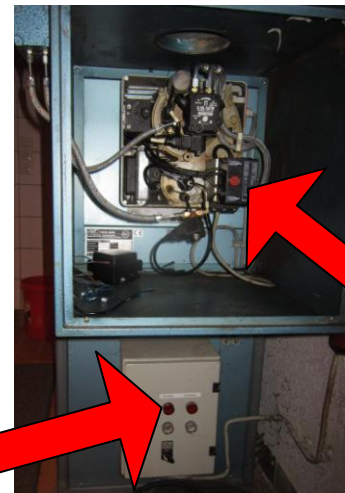

Leuchte

Leuchte

Taste

Leuchte und Taste

Störungstaste am Ofen für Saal und Foyer, dieser Ofen steht im Heizraum

Störungsleuchte bzw. **Störungstaste** am Ofen für Umkleieräume, WC und Küche, dieser Ofen steht im Umkleideraum Altbau



Heizungssteuerung :

Im Flur zum Heizraum Saal und Foyer an der rechten Wand befindet sich die Heizungssteuerung. In diesem „Fenster“ kann man nach dem Drücken des Lichttasters erkennen in welchem Raum die eingestellte Temperatur noch nicht erreicht ist, welcher Ofen eingeschaltet ist und welche Klappe die Warmluft in welche Richtung leitet, also welcher Raum noch nicht die eingestellte Temperatur erreicht hat.

Notbeleuchtung:



Von hier aus lässt sich die Notbeleuchtung durch Drehung des Schlüssels ein- und ausschalten. Die Lampen mit der Bezeichnung „D./.“ (alle Ausgang- und Fluchtwegleuchten sowie die Stufenlampen im Saal) leuchten und die Lampen mit der Bezeichnung „B./.“ (die Lampen im Saal, in den Toiletten- und Toilettenvorräumen, im Kellerflur, im Foyer, im Thekenbereich usw.) sind in Bereitschaft um bei Ausfall von bestimmten Stromkreisen auch zu leuchten. **Sollte auch nur eine der drei Phasen vom Netz her bis nach den Verteilersicherungen ausfallen so wird die Notbeleuchtung eingeschaltet auch wenn der Schlüssel nicht auf „Ein“ steht.** Die Batterieanlage reicht aus um alle angeschlossenen Lampen ca. 6 Stunden zu versorgen. Wenn die Notbeleuchtung durch einen vorher beschriebenen Fall einschaltet ertönt die Hupe welche durch Betätigung der Taste Hupe wieder ausgeschaltet werden kann.

Bedienungstüre :



Hier kann die Bedienungstüre auf „Auf“ oder auf „Zu“ oder auf „Automatik“ mittels dem Schlüsselschalter geschaltet werden. In der Automatik-Stellung geht die Türe immer dann auf wenn sich jemand im Bereich der Bewegungssensoren (von ca. 40cm direkt neben der Wand im Saal und im Foyer) bewegt.